


A6-PEF

Manöverlåda
Control box
Bedienungskasten
Coffret de commande

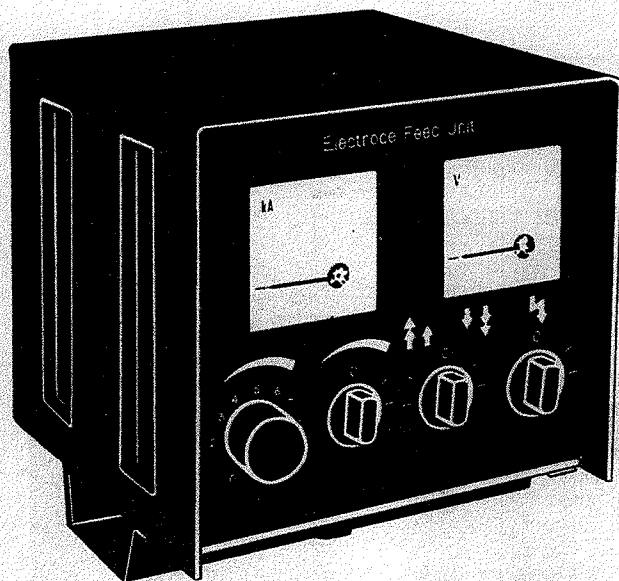

Reservdelsförteckning



Parts list


Ersatzteilverzeichnis

Liste de pièces détachées



A6-PEF 1500A = 153 282-880
 600A = 153 282-881
 1500A ~ 153 282-882

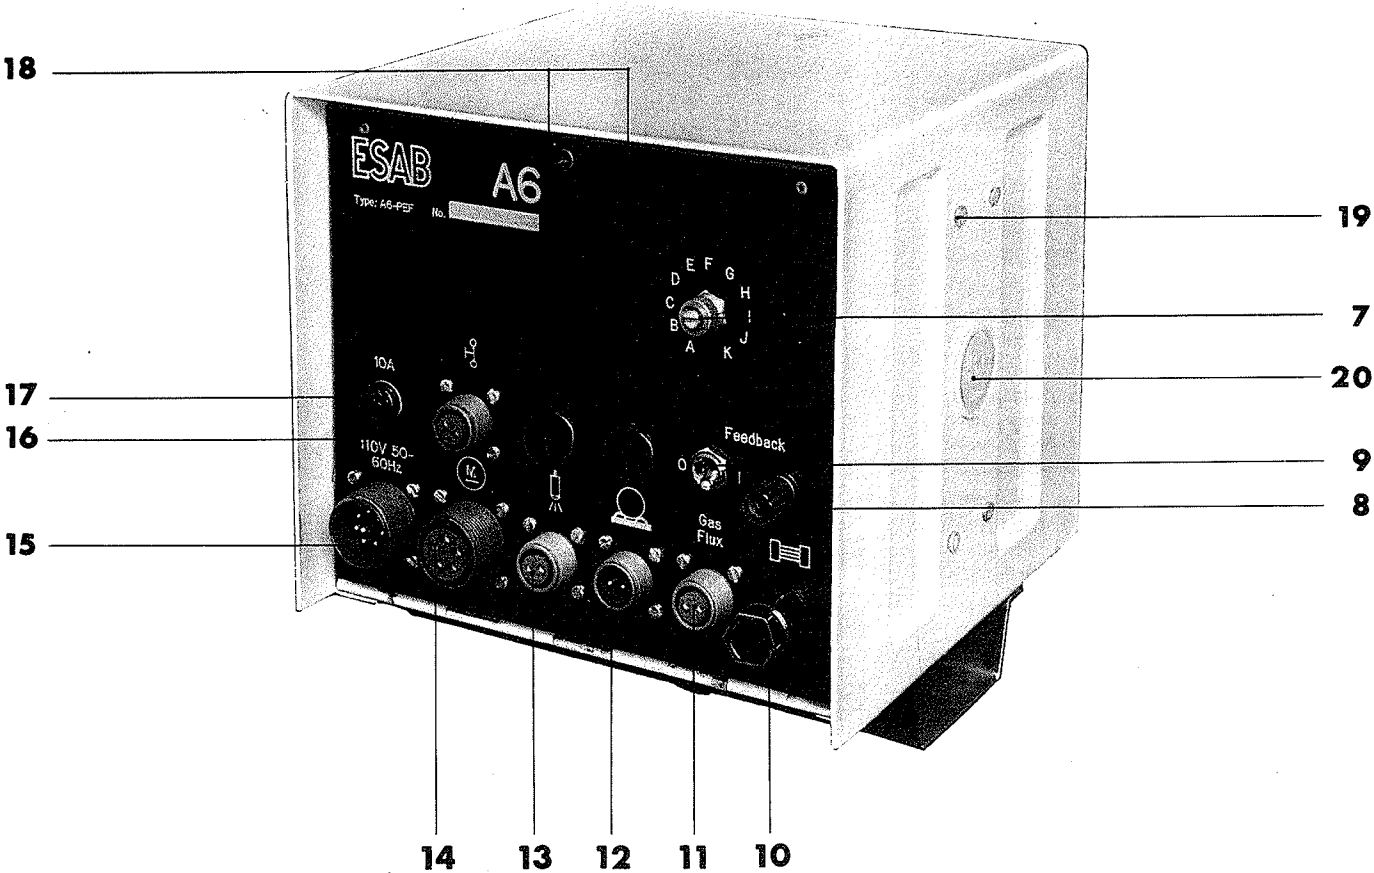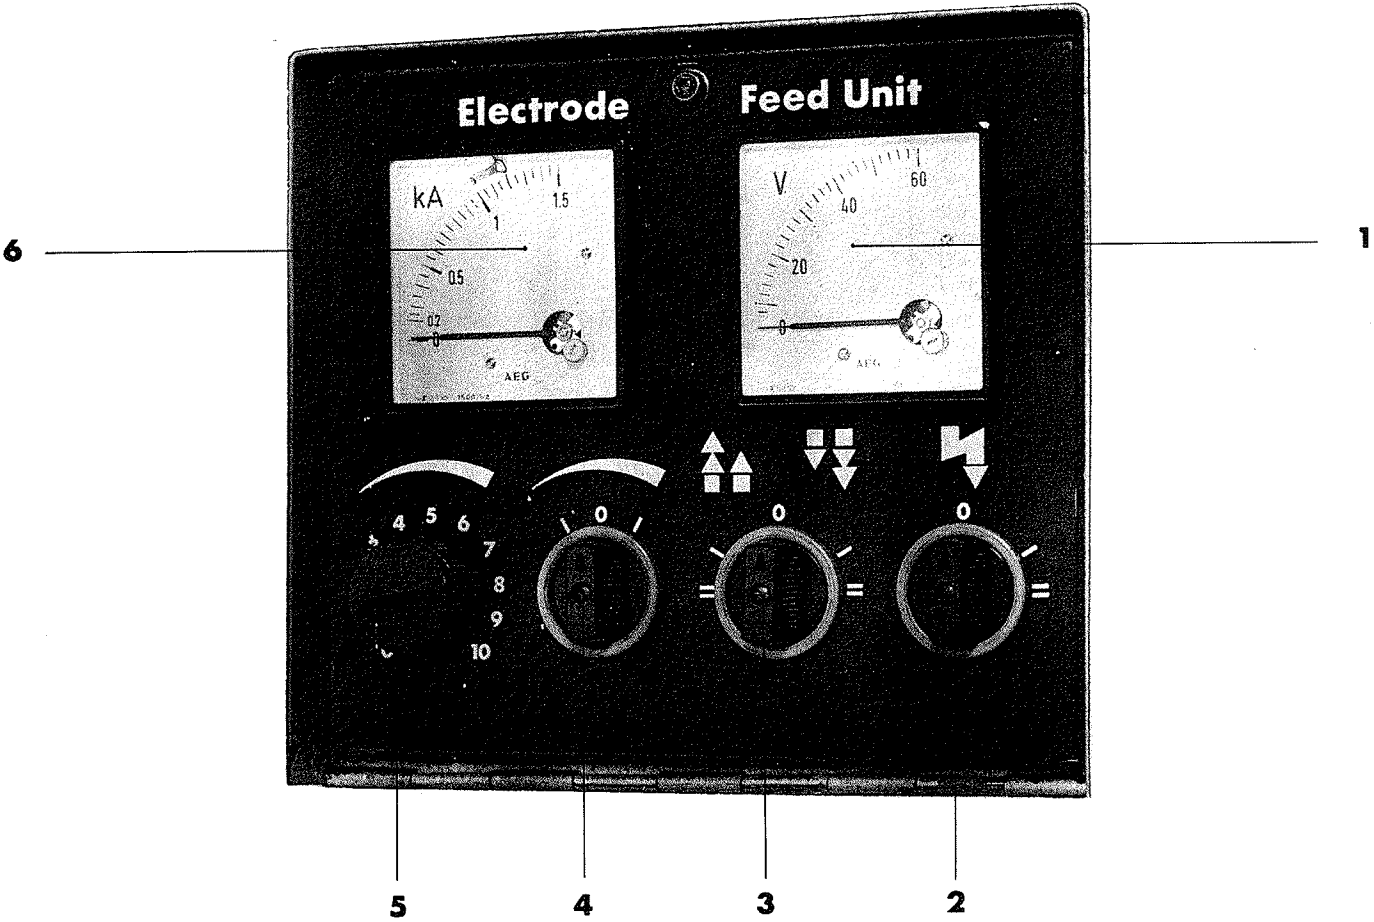

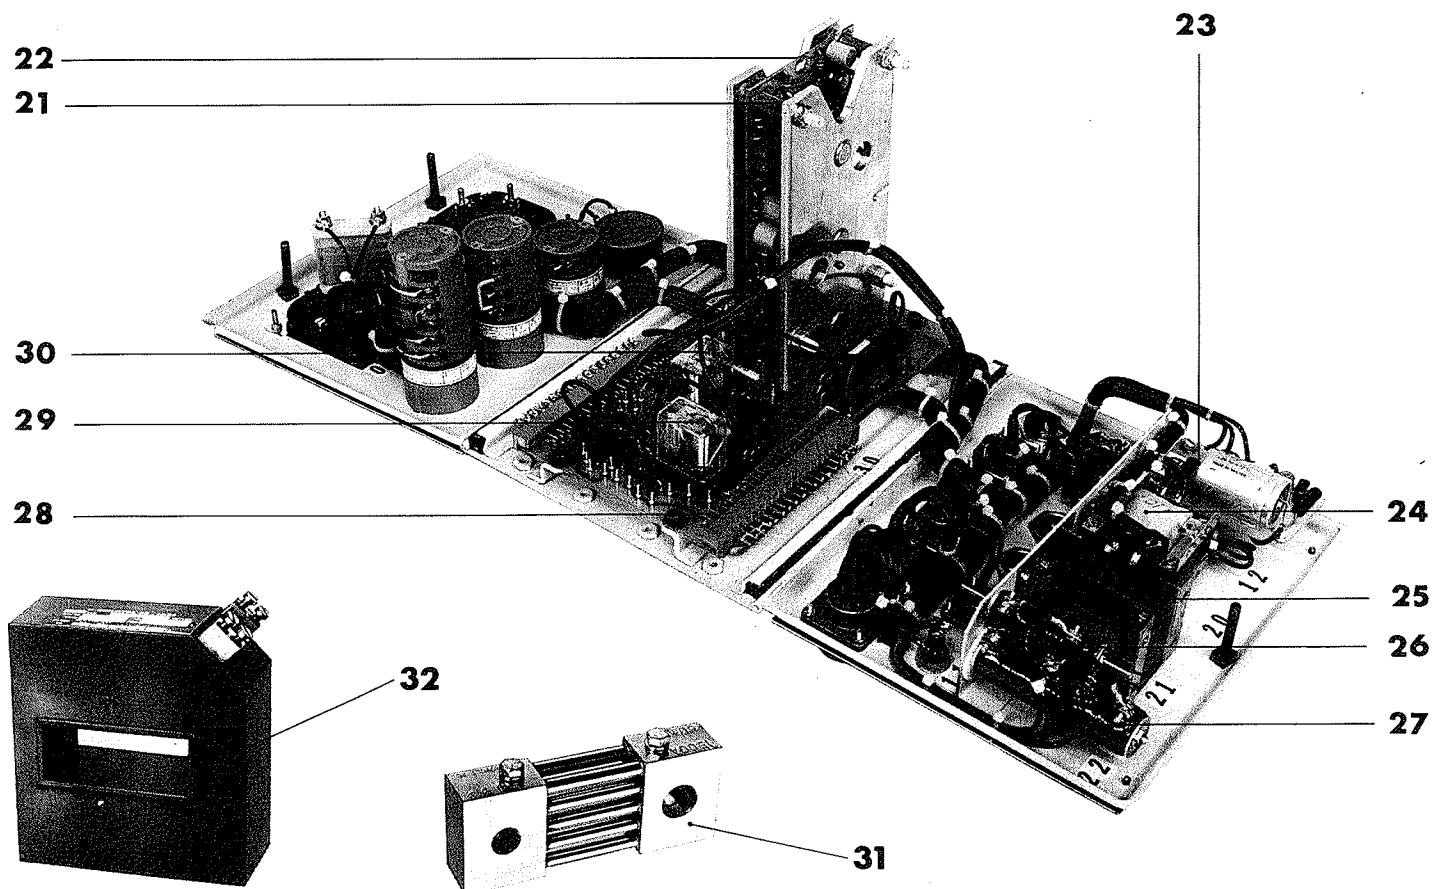

No	Beställn-nr Part No Bestell-Nr No Référence	Benämning Description Bezeichnung Désignation	No	Beställn-nr Part No Bestell-Nr No Référence	Benämning Description Bezeichnung Désignation
1 AA02	191 052-110	Voltmeter 0-60 V Voltmeter 0-60 V Voltmeter 0-60 V Voltmètre 0-60 V		191 510-104	Ratt fill d:o Knob for d:o Einstellknopf für d:o Bouton de commande pour do
2 AA 05	191 011-114	Strömställare Selection Switch Schalter Sélecteur	6 AA01	191 059-117	Amperemeter 1500A= Ammeter 1500A = Amperemeter 1500A= Ampèremètre 1500A=
	191 005-104	Vred till d:o Knob for d:o Drehknopf für d:o Bouton de commande pour do		191 059-115	Amperemeter 600A= Ammeter 600A= Amperemeter 600A= Ampèremètre 600A=
3 AA 06	191 011-115	Strömställare Selection Switch Schalter Sélecteur		191 057-117	Amperemeter 1500A~ Ammeter 1500A~ Amperemeter 1500A~ Ampèremètre 1500A~
	191 005-104	Vred till d:o Knob for d:o Drehknopf für d:o Bouton de commande pour do	7 AA12	0408 383-09	Vridmotstånd Rheostat Drehwiderstand Rhéostat
4 AA04	191 011-111	Strömställare Selection Switch Schalter Sélecteur		2169 003-02	Axellås till d:o Axle Lock for d:o Schloß für d:o Fermeture pour do
	191 005-104	Vred till d:o Knob for d:o Drehknopf für d:o Bouton de commande pour do	8 AA13	5233 002-01	Polskruv Terminal Anschlußschraube Borne
5 AA03	0408 383-10	Vridmotstånd Rheostat Drehwiderstand Rhéostat	9 AA10	147 866-001	Vippströmställare Tumbler Switch Kippschalter Interrupteur à bascule

No	Beställn-nr Part No Bestell-Nr No Référence	Benämning Description Bezeichnung Désignation	No	Beställn-nr Part No Bestell-Nr No Référence	Benämning Description Bezeichnung Désignation
10	2671 013-03	Tätningshylsa Gland Dichtungshülse Douille d'étanchéité	22	2153 090-11	Isolerbricka*) Insulating washer*) Isolationsscheibe*) Rondelle isolante*)
	2126 022-01	Kontramutter Nut Mutter Ecrou	23 AA39	146 933-880	Kretskort Printed Circuit Druckschaltungsplatte Circuit imprimé
11 AA15	5385 009-02	Hylsuttag, 2 pol. Socket Steckdose Prise	24 AA20	146 596-001	Transformator Transformer Transformator Transformateur
12 AA17	5385 009-01	Stiftuttag, 2 pol. Plug Stiftsteckdose Fiche	25 AA21	146 597-001	Induktor Inductor Induktor Inducteur
13 AA16	5385 009-04	Hylsuttag, 2 pol. Socket Steckdose Prise	26 AA23	190 689-109	Motstånd Resistor Widerstand Résistance
14 AA18	5385 001-06	Hylsuttag, 5 pol. Socket Steckdose Prise	27 AA22	192 049-101	Motstånd Resistor Widerstand Résistance
15 AA19	5385 001-07	Stiftuttag, 8 pol. Plug Stiftsteckdose Fiche		2153 063-14	Isolerbricka Insulating washer Isolationsscheibe Rondelle isolante
16 AA14	5385 009-06	Hylsuttag, 2 pol. Socket Steckdose Prise	28 AA40	153 201-880	Kretskort Printed Circuit Druckschaltungsplatte Circuit imprimé
17 AA11	5679 001-16	Finsäkring 10A Fuse 10A Feinsicherung 10A Fusible 10A	29 AA40-01	191 032-101	Relä Relay Relais Relais
	5677 006-01	Finsäkringshållare Fuse holder Feinsicherungshalter Porte-fusible	30 AA40-02	191 032-102	Relä Relay Relais Relais
18	2126 022-01	Kontramutter Nut Mutter Ecrou	31 AA31	5512 030-80	Shunt 1500A, 60 mV= Shunt 1500A, 60 mV= Shunt 1500A, 60 mV= Shunt 1500A, 60 mV=
	2129 101-07	Avslutningspropp Shutter Pfropfen Bouchon		153 360-001	Shunt 600A, 60 mV= Shunt 600A, 60 mV= Shunt 600A, 60 mV= Shunt 600A, 60 mV=
19	147 087-002	Skyddsplugg Shutter Pfropfen Bouchon		153 331-880	Mätledning = Shunt Lead = Maßkabel = Câble de mesure =
20	147 087-001	Skyddsplugg Shutter Pfropfen Bouchon	32 AA31	148 439-001	Strömtransformator 1500A/5A Transformer 1500A/5A Transformator 1500A/5A Transformateur 1500A/5A
21 AA41	153 239-880	Tyristorregulator Thyristor Regulator Thyristorregulator Thyristor régulateur		153 331-881	Mätledning ~ Shunt Lead ~ Maßkabel ~ Câble de mesure ~

*) Ej synlig. Not visible. Nicht sichtbar. Ne visible.



Regionkontor:

STOCKHOLM
Heliosvagen 10
104 60 Stockholm
08-44 92 20

GÖTEBORG
Herkulesgatan 72
Box 8850
402 71 Göteborg 8
031-22 80 20

MALMÖ
Sturkogatan 12
211 24 Malmö
040-18 02 40

SUNDSVALL
Ortviksvägen 14
Box 103
851 03 Sundsvall 1
060-12 56 30

Huvudkontor: Box 8850 402 71 Göteborg 8 Tfn 031-22 80 20 Tgm esabsales Telex 206 25